



Manual de Instruções 03-B

APRESENTAÇÃO

O tempo é sua motivação. Superá-lo é seu objetivo.

Desenvolvido para quem é movido a desafios, os relógios SPEEDO combinam design e tecnologia, criando um novo conceito em performance.

Seu SPEEDO está pronto para atender às necessidades de atletas de elite e esportistas amadores, oferecendo o máximo em funcionalidade e estilo.

Supere seu tempo.

SPEEDO WATCHES – WATER CONCEPTS

CERTIFICADO DE GARANTIA

Cliente:.....

Referência:.....

Data de compra:.....

Nota Fiscal:.....

Revendedor:.....

TERMO DE GARANTIA

Para utilizar a Garantia, o comprador deve apresentar à Assistência Técnica Autorizada mais próxima (ou ao revendedor) seu relógio com o Certificado de Garantia devidamente preenchido, junto com a Nota Fiscal de Compra.
























O presente certificado garante ao comprador o funcionamento do relógio Speedo pelo prazo de 01 (um) ano (inclusos os 90 dias do artigo 26 da Lei 8078/90), a partir da data de sua aquisição, desde que o relógio não tenha sido aberto por pessoas não autorizadas e não apresente evidências de uso indevido ou acidental. Não se inclui nesta garantia:

- A - Quebra ou arranhão do visor do relógio.
- B - Caixa arranhada.
- C - Pulseira.
- D - Defeito apresentado na caixa provocado por substâncias químicas ou orgânicas.
- E - Entrada de água quando o relógio não for à prova d'água. Vide Tabela de Resistência.


OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 1 - Nunca tente desmontar o relógio ou remover sua tampa traseira.
- 2 - Não pressione os botões debaixo ou dentro d'água.
- 3 - Caso o relógio apresente umidade em seu interior, compareça imediatamente à Assistência Técnica Autorizada mais próxima (ou ao revendedor). A umidade pode corroer as peças metálicas do relógio.
- 4 - O relógio foi projetado para suportar o uso dentro dos padrões de normalidade. Use-o com cuidado e evite quedas.
- 5 - Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
- 6 - Limpe o relógio apenas com pano seco e macio. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar as peças plásticas do relógio.
- 7 - Evite usar o relógio nas proximidades de eletricidade estática e campos eletromagnéticos.
- 8 - Para utilizar corretamente o manual, confira o número de referência no fundo do relógio.

TABELA DE RESISTÊNCIA

Capacidade de resistência à pressão da água						
3ATM (30 Metros)			-	-	-	-
5ATM (50 Metros)					-	-
10ATM (100 Metros)						-
20ATM (200 Metros)						

MODELO 01

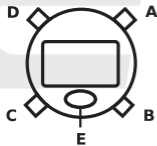

6 Dígitos eletrônicos LCD Relógio Crono-alarme.

CONTROLE DOS RELÓGIOS

Display normal: Hora, minuto, segundo e dia da semana;

- Pressionar "A" para mês data e dia da semana;
- Pressionar "B" para mostrar alarme em hora e minuto;
- Pressionar "C" para mudar de função;
- Pressionar "D" para luz (opcional);
- Pressionar "E" para luz opcional.

ALARME LIGADO/DESLIGADO

No modo normal:

- Segurar "B" para exibir o alarme em hora e minuto;
- Pressionar "A" 1 vez para ativar o símbolo do alarme;
- Pressionar "A" 2 vezes para desativar o símbolo do alarme;
- Soltar o "B" para o display mudar para hora normal.

CHIME LIGADO/DESLIGADO

Para ativar o chime:

- Segurar “B” e depois pressionar “C”; todos os ícones dos dias aparecerão.

Para desativar o chime:

- Segurar “B” e pressionar “C”; todos os ícones do dia desaparecerão.

MODO CRONÓGRAFO

Durante a hora normal:

- Pressionar “C” para a função cronógrafo aparecer.

Iniciar/parar: Pressionar “A” para operar em contagem cumulativa de 1/100 segundos.

Modo tempo da volta: Mude para este modo pressionando o “B” enquanto o cronógrafo estiver contando, o cronógrafo continuará a contagem.

Resetar: Pressionar “A” para parar a contagem e então pressionar “B”.

CONFIGURAÇÃO DO MODO ALARME

No modo hora normal:

- Pressionar “C” 2 vezes. Ícone Monday e os dígitos de hora pulsarão. Para avançar pressione “A”;
- Pressionar “B” para mudar de hora para minuto;
- Pressionar “C” após a configuração do alarme para voltar a hora normal.

CONFIGURAÇÃO DA HORA NORMAL

No modo hora normal:

- Pressionar “C” 3 vezes, o ícone Tuesday e os dígitos de segundos pulsarão; pressionar “A” para os segundos zerarem;
- Pressionar “B” 1 vez: dígitos de minuto pulsarão e para avançar pressionar “A”;
- Pressionar “B” 2 vezes: mudará de minuto para hora e avançar como acima;
- Pressionar “B” 3 vezes: dígitos de mês e data pulsarão e avançar como acima;
- Pressionar “B” 4 vezes: dígitos de mês e data pulsarão e avançar como acima;
- Pressionar “B” 5 vezes: ícone do dia da semana pulsará e avançar como acima;

- Pressionar “B”: os dígitos de segundo pulsarão para configurar novamente;
- Pressionar “C” durante a configuração de hora/data. Então o display voltará a exibir a hora normal.

OPÇÃO REVERSA 12/24HS

Pressionar “C” 3 vezes e então pressionar “B” para configuração. Pressionar “A” para avançar (“A” é AM) (“P” é PM) (“H” é formato 24hs). Quando terminar esta configuração pressionar “C” para retornar à hora normal.

TESTE DE ALARME

Segurar “B” e “A” juntos: um bip soará e logo após o alarme.

Alarme desligado: Pressionar “B”.

MODELO 02

A) LIGHT

D) MODE

B) RESET

C) ST/STP

E) LIGHT



FUNÇÕES

- 12 dígitos display LCD;
- Display normal > (12/24) horas, minutos, segundos, mês, data e dia da semana;
- Hora normal / hora dual (dupla) / alarme e chime;
- Calendário 30 anos (1999-2029);
- Duas configurações de alarme independente ;
- Chime horário;
- Cronógrafo regressivo;
- Cronômetro 1/100;
- Função com capacidade para armazenar 10 voltas;
- Luz do visor.

PROCESSO DE OPERAÇÃO (PRESSIONAR “D”)



Hora normal → Modo alarme → Cronômetro → Contador regressivo

CONFIGURAÇÃO DA HORA

No modo display normal:

- Pressionar “A” ou “E” por 3 segundos; os dígitos que indicam segundos pulsarão;

- Pressionar “C” para resetar os segundos;
- Pressionar “D”, então os dígitos que indicam minutos pulsarão;
- Pressionar “C” para ajustar os minutos;
- Pressionar “D” em seqüência para entrar na configuração de horas;
- Repita o processo pressionando “C” para ajustar as horas, ano, mês e data (dia da semana vai ser automaticamente ajustado);
- Pressionar “A” ou “E” para voltar a hora normal após terminadas as configurações.

CONFIGURAÇÃO DA HORA DUAL (DUPLA)

No modo hora normal:

- Pressionar “B” por 3 segundos para entrar no modo hora

- dupla, "T2" será exibido;
- Pressionar "B" por 3 segundos novamente "T1" será exibido.

CONFIGURANDO O ALARME DE HORA EM HORA

No modo alarme:

- Pressionar "C" para ligar (display "ON"); para desligar (display OF);
- Pressionar "B" para ligar/desligar o chime horário.

Configuração do alarme

No modo alarme:

- Pressionar e segurar "A" ou "E" por 3 segundos, os dígitos que indicam minuto pulsarão;
- Pressionar "D" para selecionar hora ou minuto alterna-

- damente;
- Quando hora ou minuto pulsarem, pressionar "C" para ajustar;
 - Pressionar "A" ou "E" para sair do modo configuração.

Modo Seleção de alarme

Dois alarmes independentes podem ser configurados ao mesmo tempo ao entrar no Modo Alarme.

- Pressionar "B" por 3 segundos para selecionar outro alarme;
- Cada alarme independente pode durar por 30 segundos.

MODO DO CRONÔMETRO

- Pressionar "C" para iniciar o cronômetro;
- Pressionar "C" para pausar;

- Pressionar “C” para continuar;
- Pressionar “B” para resetar o tempo, quando o cronômetro parar;
- Pressionar “B” para gravar a contagem do tempo anterior (no total podem ser gravados 10 records).

Observações:

“L-01” exibe o primeiro tempo record.

“L-02” a “L-10” exibe a contagem do segundo ao décimo record, quando “L” pulsar.

MODO CONTAGEM REGRESSIVA

A hora normal é exibida na metade da tela do LCD.

- Pressionar “A” por 3 segundos para pulsar os dígitos dos segundos;
- Pressionar “D” para pulsar os dígitos dos minutos e da

- hora e em seguida “C” para resetar;
- Pressionar “C” para pausar ou iniciar a contagem regressiva;

Quando o Modo Contagem Regressiva terminar, um “bip” soará por 30 segundos para alertar e retornará ao display de contagem, exibindo “up” no meio da tela LCD. A contagem máxima é de 23h,59m,59s;

- Pressionar “D” para retornar ao Modo Hora Normal.



SELEÇÃO DE HORA 12/24HS

No Modo Hora Normal pressionar “C” para selecionar 12h ou 24h.

LUZ DO VISOR

- Pressionar “A” ou “E” para ativar a luz.

MODELO 03



FUNÇÕES

- Hora, minuto, segundo, dia da semana, mês e data;
- Cronógrafo 1/100 segundos com controle de voltas e split;
- Contagem máxima de: 23h59m59s;
- Alarme com chime;
- Display 12/24hs para uso opcional.

MODOS DO RELÓGIO

- Pressionar “C” para mudar o display normal para outros modos do relógio.

Display Modo Hora Normal → Cronógrafo → Alarme → Configuração Hora.

CONFIGURAÇÃO HORA

No Modo Hora Normal:

- Pressionar “C” 3 vezes para entrar no modo configuração;
- Os segundos pulsarão, então pressionar “A” para resetar;
- Pressionar “B” 1 vez para pulsar as horas, em seguida “A” para ajustar. (“P” é PM) (“H” é 24h);
- Pressionar “B” 1 vez para pulsar os minutos e em seguida “A” para ajustar;

- Pressionar “B” 1 vez para pulsar o mês e em seguida “A” para ajustar;
- Pressionar “B” 1 vez para pulsar a data e em seguida “A” para ajustar;
- Pressionar “B” 1 vez, para pulsar o dia da semana e em seguida “A” para ajustar;
- Pressionar “C” 1 vez, para retornar ao Modo Hora Normal.

FUNÇÃO CRONÓGRAFO

No Modo display Hora Normal:

- Pressionar “C” 1 vez para entrar no modo cronógrafo;
- Pressionar “A” para iniciar o cronógrafo;
- Pressionar “A” novamente para encerrar o cronógrafo;
- Pressionar “A” para resetar o cronógrafo;
- Pressionar “B”, enquanto o cronógrafo estiver contando,

- para ler o tempo de volta e em seguida “B”;
- Pressionar “A” para encerrar o Modo Volta e retornar ao Modo Cronógrafo;
 - Pressionar “C” para retornar ao Modo display Hora Normal.

CONFIGURAÇÃO DO ALARME

No Modo display Alarme:


- Pressionar “C” 2 vezes para entrar no modo configuração do alarme;
- Pressionar “B” para pulsar a hora do alarme e em seguida “A” para ajustar;
- Pressionar “B” para pulsar o minuto e em seguida “A” para ajustar;
- Pressionar “C” para retornar ao Modo display Hora

Normal.

CONFIGURAÇÃO DO ALARME E CHIME (LIGADO/DESLIGADO)

- Pressionar "C" 2 vezes no Modo Hora Normal para entrar no Modo Configuração do Alarme;
- Pressionar "A" para ativar o alarme (o ícone do alarme será exibido) e em seguida "C" para voltar ao Modo Configuração do Alarme;
- Pressionar "A" para ativar o chime e em seguida "C";
- Pressionar "A" 3 vezes e em seguida "C" para retornar ao Modo Hora Normal;
- Pressionar "A" 4 vezes; todos os ícones desaparecerão, o alarme e chime estarão desligados;
- Pressionar "C" para retornar ao Modo Hora Normal.

MODELO 04

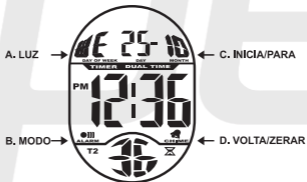


RECURSOS

- Mostrador LCD com 12 dígitos;
- Mostrador normal: Horas (12/24), Minutos, Segundos,

Mês, Data e Dia da Semana;

- Hora local / Hora dupla e Alarme / Sinal;
- Calendário anual com 4 dígitos (2000-2069);
- 5 ajustes independentes de alarme;
- Sinal horário;
- 3 grupos de cronômetros regressivos;
- Cronógrafo com resolução de centésimo de segundos (1/100);
- Função com capacidade de memória de voltas;
- Formato de 12 e 24 horas no mostrador;
- Horário de Verão;
- Iluminação de fundo eletroluminescente.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL (pressionar o Botão "B")

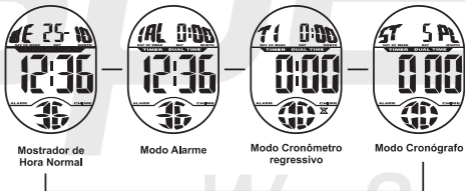

AJUSTE DE HORA

No mostrador de hora normal:

- Pressionar e segurar o botão “C” por 3 segundos, os dígitos de “segundo” irão piscar;
- Pressionar o botão “D” para zerar os dígitos de segundo;
- Pressionar o botão “C” e os dígitos de “minuto” irão piscar;
- Pressionar o botão “B” ou “D” para ajustar os minutos (botão “B” para voltar e botão “D” para avançar);
- Pressionar o botão “C” na seqüência de entrada de hora a ajuste de dia;
- Repetir o procedimento de pressionar o botão “B” ou botão “D” para ajustar, “hora”, “ano”, “mês” e “data” (o dia da semana irá ajustar automaticamente);
- Pressionar e segurar o botão “C” para voltar ao modo de

hora normal após o ajuste de hora estar completo.



Quando os dígitos de minuto piscam no modo de ajuste de hora, pressionar e segurar o botão "C" por 3 segundos para entrar no modo de Horário de Verão. Pressionar o botão "D" para selecionar "LIGADO" e "DESLIGADO" e ajustar alternadamente.

- Pressionar o botão “C” para voltar ao modo de hora normal.

Observação:

Ligando o Horário de Verão; o mostrador de hora normal irá pré-ajustar o formato como 02:00 (no formato de 12 horas) o último domingo de todo mês de Março para todo ano, irá adicionar 1 hora para ajustar o Horário de Verão automaticamente. Em 02:00 (no formato de 12 horas) o último domingo de todo mês de Outubro para todo ano, irá reduzir 1 hora automaticamente. (Se desligar o Horário de Verão, a função será cancelada).

AJUSTE DE HORA DUPLA

No mostrador de hora normal:

- Pressionar o botão “D” para entrar no modo de Hora Dupla (“T2” irá aparecer no lado esquerdo do mostrador);
- Pressionar e segurar o botão “C” por 3 segundos, os dígitos de “Hora” irão piscar;
- Pressionar o botão “B” ou o botão “D” para ajustar as horas (botão “B” para voltar e botão “D” para avançar);
- Pressionar o botão “C” por 3 segundos para voltar ao modo de hora normal.

Observação:

Somente o ajuste de hora é fornecido no segundo modo de hora, para diferenciar a hora, do modo de tempo



real. Pressionar o botão “D” para voltar ao modo de hora normal.

AJUSTE DE ALARME

Alarme e Sinal Horário.

No modo Alarme:

- Pressionar e segurar o botão “C” por 3 segundos para entrar no modo de ajuste de Alarme;
- Pressionar o botão “C” para selecionar “AL”, “Hora” e “Minuto” alternadamente;
- Quando “AL” estiver piscando, pressionar o botão “D” para configurar ON/OFF (LIGADO/DESLIGADO) do Alarme e do Sinal Horário respectivamente. O ícone “on” irá aparecer



- quando o alarme estiver LIGADO, o ícone “sininho” irá aparecer quando o sinal horário estiver LIGADO;
- Quando “Hora” ou “Minuto” estiverem piscando, pressionar o botão “D” para avançar o valor ou pressionar o botão “B” para reduzir o valor de acordo com o desejado;
 - Pressionar e segurar o botão “C” por 3 segundos para sair do modo de ajuste.

Modo de Seleção de Alarme.

No modo Alarme, 5 (cinco) modos independentes de Alarme podem ser ajustados ao mesmo tempo:

- Pressionar o botão “D” para selecionar 5 alarmes independentes (1AL- 5 AL);
- Para essa função, gentileza utilizar o procedimento de ajuste de alarme acima;

- Cada alarme independente pode durar 23 segundos.

MODO DE CRONÔMETRO REGRESSIVO

Ajuste de Cronômetro regressivo.

No Modo de Cronômetro Regressivo:

- Pressionar e segurar o botão "C" por 3 segundos, "Hora" e "Minuto" irão piscar;
- Pressionar o botão "B" ou botão "D" para ajustar o Cronômetro Regressivo (botão "B" para voltar e botão "D" para avançar);
- Pressionar e segurar o botão "C" para voltar ao normal;
- Pressionar o botão "C" novamente para iniciar e parar o modo de Cronômetro Regressivo.

Seleção do Cronômetro Regressivo:



Cronômetro Hora

T1



Cronômetro Minutos

T2



Cronômetro Dias

T3

3 grupos de Cronômetro regressivos podem ser ajustados. Quando entrar no T2, o Modo de Cronômetro Regressivo:
- Pressionar o botão "D" para selecionar 3(três) Cronôme-

tros Regressivos (T1-T3). O valor máximo para T1 é 90 minutos, T2 é 24 horas e T3 é 1.825 dias;

- Para essa função, gentileza utilizar o procedimento de ajuste de cronômetro acima;
- Quando o Modo de Cronômetro Regressivo é finalizado, um bipe irá soar por 3 segundos para alertar e irá retornar ao Cronômetro regressivo original;
- Pressione o botão "C" para reiniciar o Cronômetro Regressivo.

Observação:

Calcular T2: a hora regressiva é a hora de ajuste menos a hora contemporânea.

Calcular T3: o dia regressivo é o dia de ajuste menos o dia contemporâneo.

CRONÓGRAFO



No modo cronógrafo:

- Pressionar o botão "D" para selecionar "SPL" (parcial) ou "LAP" (volta) alternadamente;
- Pressionar o botão "C" para iniciar o cronógrafo e pres-

- pressionar o mesmo botão novamente para parar;
- No uso da função cronógrafo, pressionar o botão “D” para registrar a contagem de tempo anterior;
 - Pressionar o botão “D” para zerar o tempo.

Observação:

Quando selecionar “SPL” para contar o tempo, gravar a primeira contagem de tempo pressionando o botão “C”. Pressionando o botão “D”, a metade superior da tela do mostrador irá mostrar a segunda contagem de tempo, pressionar o botão “D” novamente, a metade superior da tela do mostrador irá mostrar a terceira contagem de tempo.

SELEÇÃO DO FORMATO 12/24 HORAS

Passo 1: Entrar no modo de ajuste de hora, pressionar o


botão “B” ou “D” para ajustar até o caractere “H” aparecer no mostrador, ele representa o formato de 24 horas. Se os caracteres “A” ou “P” aparecerem, representam o formato de 12 horas. PM se refere a parte da tarde.



ILUMINAÇÃO DE FUNDO ELETROLUMINESCENTE

Pressione o botão “A” para mostrar a Iluminação de fundo eletroluminescente (luz de fundo).

MODELO 05



CARACTERÍSTICAS / BOTÕES

- Mostrador LCD com 15 dígitos;
- Mostrador de tempo real: Hora, Minuto, Segundo, Ano, Mês, Data e Dia da semana;
- Formatos selecionáveis de 12 e 24 horas;
- 5 ajustes de horário de alarme e sinal horário;
- Auto Calendário com alcance de 2000-2099;

- Cronógrafo com resolução de centésimo de segundos (1/100);
- Cronômetro regressivo;
- Função de Hora dupla;
- Iluminação de fundo eletroluminescente.

SELEÇÃO DE MODO

- Pressionar o botão "B" para selecionar o modo, a seqüência de modo é:
HORA NORMAL → HORA DE ALARME → CRONÔMETRO REGRESSIVO → CRONÓGRAFO → HORA DUPLA

LUZ DE FUNDO ELETROLUMINESCENTE

- Pressionar o botão "A" para acionar a luz de fundo por 3 segundos.

MODO DE HORA NORMAL

- Pressionar o botão “D” para selecionar o formato 12/24 horas.

Procedimento de ajuste de hora:

- Pressionar e segurar o botão “C” por 2 segundos para entrar no modo de ajuste de hora;
- Pressionar o botão “B” para alterar o valor do ajuste, a seqüência de ajuste é: Segundo, Hora, Minuto, Ano, Mês, Data;
- Pressionar o botão “D” para zerar os segundos. Se o valor dos segundos for de 30-59, quando zerado, o minuto será acrescido de 1;
- Para outros valores, pressionar o botão “D” para avançar o valor. Pressionar e segurar o botão “D” para avanço rápido;

- Pressionar o botão “C” para sair do modo de ajuste.

MODO ALARME E SINAL HORÁRIO

Nesse modo, o caractere “AL” será mostrado:

- Pressionar o botão “D” para selecionar o número do alarme(1-5) e sinal horário(:00);
- Pressionar botão “C” para selecionar ON/OFF(Ligado/Desligado) para o alarme selecionado ou sinal horário. Quando o alarme ou sinal horário está ativado, o ícone relativo(“AL” or “CHI”) será mostrado de acordo;
- Cada alarme soará por 10 segundos quando a hora ajustada for alcançada;
- Há uma função “soneca” somente disponível para o Alarme 1(AL1). Quando ele está ativo, o ícone “SNZ” será mostrado, o alarme soará por 10 segundos, a cada 5

- minutos após a hora ajustada ser alcançada;
- Quando o alarme está tocando, pressionar qualquer botão para desativá-lo.

Procedimento de ajuste do alarme:

- Pressionar e segurar o botão "C" por 2 segundos para entrar no modo de ajuste do alarme selecionado;
- Pressionar o botão "B" para selecionar o valor a ser ajustado, a seqüência de ajuste é: Hora, Minuto, Mês, Data;
- Pressionar o botão "D" para avançar o valor. Pressionar e segurar o botão "D" para avanço rápido;
- Pressionar o botão "C" para sair do modo de ajuste.

MODO CRONÔMETRO REGRESSIVO

Nesse modo, o caractere “TR” será mostrado. A hora do cronômetro pode ser ajustada de 1 minuto a 24 horas.

- Pressionar o botão “D” para iniciar e pausar o cronômetro. Se a hora do cronômetro é alcançada, ele irá tocar por 10 segundos, pressionar qualquer botão para parar o toque;
- Quando o cronômetro é pausado, pressionar o botão “C” para retorna-lo ao ajuste original.

Procedimento de ajuste do cronômetro:

- Pressionar e segurar o botão “C” para entrar no modo de ajuste de cronômetro. A “hora” estará piscando para ajuste, pressionar o botão “B” para ir ao ajuste de hora e valor de minuto;

- Pressionar o botão “D” para avançar o valor. Pressionar e segurar o botão “D” para avanço rápido;
- Pressionar o botão “A” para selecionar ON/OFF (Ligado/Desligado) e repetir a função de contagem. Quando o cronômetro está ativo, um ícone com 2 setas será mostrado, e o cronômetro reiniciará automaticamente quando a hora chegar a zero;
- Uma vez terminado o ajuste, pressionar o botão “C” para sair do modo de ajuste.

MODO CRONÓGRAFO

Nesse modo, o caractere “ST” será mostrado:

- Pressionar o botão “D” para iniciar/parar o cronógrafo;
- Enquanto o cronógrafo está rodando, pressionar o botão “C” para tirar o tempo parcial. Pressionar o botão “C”

- novamente para retornar ao mostrador de contagem;
- Quando o cronógrafo é parado, pressionar o botão “C” para zera-lo.


MODO DE HORA DUPLA

Nesse modo, o caractere “DT” será mostrado.

Procedimento de ajuste de diferença horária:

- Pressionar e segurar o botão “C” para entrar no modo de ajuste. A “hora” estará piscando para ajuste, pressionar o botão “B” para ir ao ajuste de hora e valor de minuto;
- Pressionar o botão “D” para avançar o valor. Pressionar e segurar o botão “D” para avanço rápido;
- Uma vez terminado o ajuste, pressionar o botão “C” para sair do modo de ajuste.

MODELO 06

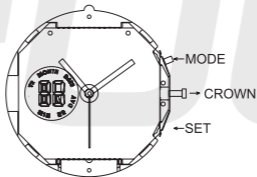

AJUSTANDO O MODO ANALÓGICO

Puxe a coroa para fora e ajuste os ponteiros de Hora e minutos para o tempo desejado.

MODO DIGITAL

Características:

- Esse é um relógio com calendário e possui display de 2 dígitos que exhibe: Ano, Mês, Data, Dia-da-Semana, Hora e Minutos;
- Formato do Display somente 24H;
- O calendário vai de 1 Janeiro de 1998 até 31 de Dezembro de 2030;
- Após o ajuste, o dia da semana é calculado automaticamente;
- Indicação de ícones no Display;
- O Display pode ser desligado.

Operação:

- Pressione Mode uma vez para selecionar o Display em:

Ano, Mês, Data, Dia-da-Semana, Hora, Minutos, Desligar o Display;

- Pressione e segure Mode por 2 segundos para entrar no Modo de Ajuste. Pressione Mode para selecionar o dígito de ajuste e pressione Set para avançar.

Seqüência dos ajustes:

Ano, Mês, Data, Hora e Minutos, Sair dos Ajustes;

- Se nenhum botão for pressionado por 30 segundos, ele sairá do modo Ajuste.

Assistência Técnica

Belo Horizonte-BH

Seculus da Amazônia S/A

AV. Afonso Pena, 3.577 - Loja 08 - Mangabeiras - Cep: 30.130-008

FONE: (31) 3516-7600 / FAX: (31) 3516-7615

Manaus-AM

Seculus da Amazônia S/A

Rua Voluntários da Pátria, 635 - Vila da Prata - Cep: 69.030-520

FONE: (92) 2121-7600 / FAX: 625-4825 /671-3339

Rio de Janeiro-RJ

Seculus da Amazônia S/A-Filial RJ

Av.Nilo Peçanha, 50 - Sala 1106 - Centro - Cep: 20.044-900

FONE: (21) 3512-9202 FAX: 3512-9203

São Paulo-SP

Seculus da Amazônia S/A

Rua Dom José de Barros, 177- 8º andar - Conj.801 - Centro

Cep: 01.038-100

FONE: (11) 3259-7122

Spe

wa

e o o

t c h e s



SISTEMA DE QUALIDADE

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

speedo 
w a t c h e s

Desenvolvido e distribuído exclusivamente no Brasil por Seculus da Amazônia S.A.
Avenida Afonso Pena, 3577, 4º andar | Mangabeiras | Cep: 30130-008 | Belo Horizonte | MG
Fone: (31) 3516-7600

© 2007 SPEEDO. INC www.speedowatches.com.br