



Manual de Instrução 13

APRESENTAÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um legítimo Speedo, um relógio esportivo com marca mundialmente reconhecida pela qualidade e confiabilidade.

Leia atentamente este manual que contém as informações fundamentais para o manuseio correto do seu Speedo e os cuidados necessários para com ele.

Central de Relacionamento com o Cliente: (31) 3516-7699
SPEEDO WATCHES – WATER CONCEPTS

OBSERVAÇÃO IMPORTANTES

Orientações para uso e conservação de seu Speedo

1- Limpe seu Speedo utilizando apenas um pano seco e macio. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar os componentes fabricados à base de polímeros (borracha e plásticos) e eletrônicos do relógio;

2- Evite utilizar seu Speedo nas proximidades de eletricidade estática e campos eletromagnéticos intensos, pois podem danificar componentes eletrônicos do circuito;

3- Evite choques térmicos. Deixar o relógio exposto diretamente ao sol ou em locais quentes por um longo período pode provocar dilatação de juntas. Neste caso, coloque-o na sombra e em local arejado para voltar à temperatura ambiente. Quando muito aquecido, pode permitir a entrada de umidade, caso seja colocado em contato com a água, em função de choque térmico;

4- Caso apresente sinais de umidade interna, leve-o imediatamente à Assistência Técnica autorizada mais próxima (ou revendedor).

A umidade pode oxidar peças metálicas ou danificar componentes eletrônicos do relógio;

5- Não tente desmontar o relógio ou remover a tampa traseira;

6- Seu Speedo foi projetado para o uso rotineiro e esportivo. Entretanto aconselhamos que retire seu relógio quando for desenvolver práticas esportivas de contato físico ou atividades que possam provocar choques mecânicos;

7- Se for ficar um longo período sem utilizar seu relógio, mantenha-o com a coroa puxada, aumentando assim a durabilidade da bateria.

Apenas para relógios com 5 ATM ou mais:

8- Confira se a coroa está apertada antes de colocar o relógio em contato com a água;

9- Não pressione qualquer botão do relógio quando este estiver em contato direto com a água;

10- Após utilizar em banhos de mar ou piscina, lave seu Speedo em

água corrente para reduzir os impactos nocivos da água salgada ou tratada quimicamente.

Informações fundamentais sobre a impermeabilidade (resistência a umidade)

Para identificar o quanto seu Speedo é resistente à água, verifique no fundo a existência da inscrição "Water Resistant".

Os relógios resistentes à água possuem classes diferenciadas de proteção à umidade, normalmente expressas em ATM ou m (1 ATM = 10m). A indicação de 3 ATM, 5ATM, ou 10 ATM no fundo do relógio significa que passou por testes de impermeabilidade proporcionais a pressão manométrica equivalente a esta indicação, tendo sido aprovado no teste. O uso de relógios de uma classe em uma situação mais exigente irá provocar danos irreversíveis ao produto.

As classes normalmente empregadas para relógios resistentes à água são:

3 ATM – Permite contato rápido e eventual com a água (por exemplo lavar o rosto ou as mãos);







5 ATM – Permite uso durante o banho ou atividades de natação ou hidroginástica;

10 ATM – Permite uso durante mergulho em baixa profundidade (normalmente sem equipamento);

15 ATM ou mais – Permite uso durante mergulho em média profundidade (normalmente com equipamento).

IMPORTANTE: Mesmo produtos que possuam estas classes de resistência devem ser utilizados em contato com água somente em situações eventuais, pois ao longo do tempo, devido ao uso contínuo, os componentes em borracha podem se ressecar, permitindo a entrada de umidade e danificando o relógio.

TABELA DE RESISTÊNCIA

Capacidade de resistência à pressão da água						
3ATM (30 Metros)	⚡	⚡	—	—	—	—
5ATM (50 Metros)	⚡	⚡	⚡	⚡	—	—
10ATM (100 Metros)	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	—
20ATM (200 Metros)	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡



TERMO DE GARANTIA

Para utilizar a Garantia, o comprador deverá apresentar ou enviar à Assistência Técnica mais próxima (ou ao revendedor) o seu relógio Speedo acompanhado do Certificado de Garantia, devidamente preenchido, e da Nota Fiscal de Compra.

Este certificado garante ao comprador o direito a qualquer serviço de assistência técnica, incluindo reparo e substituição de componentes, sem qualquer ônus, por um prazo de 12 meses a partir da data de aquisição, desde que o problema identificado seja relacionado, exclusivamente, ao funcionamento do relógio (defeito de fabricação). Entretanto, os direitos à garantia deixam de ser válidos nas situações em que se evidencia a abertura do relógio por pessoa não autorizada, uso indevido ou dano acidental.

Desta forma, não são cobertos pela garantia:

- Arranhões (e/ou quebra) do visor do relógio, caixa, pulseira ou fechos;
- Danos ou alterações na aparência apresentados em caixas, pulseiras, fundos e demais componentes expostos ao ambiente, provocados por calor excessivo, substâncias químicas ou orgânicas ou ainda, por desgaste relacionado ao uso regular;
- Danos provocados pela entrada de umidade, mesmo para relógios resistentes à água (Water Resistant), quando identificados travamento incorreto da coroa ou ação de pressões superiores a qual ele resiste (vide tabela de Resistência).

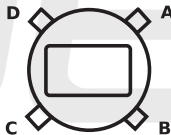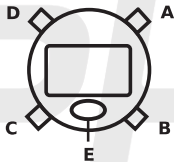

6 Dígitos eletrônicos LCD Relógio Crono-alarme.

CONTROLE DOS RELÓGIOS

Display normal: Hora, minuto, segundo e dia da semana;

- Pressionar "A" para mês data e dia da semana;
- Pressionar "B" para mostrar alarme em hora e minuto;
- Pressionar "C" para mudar de função;
- Pressionar "D" para luz (opcional);
- Pressionar "E" para luz opcional.

ALARME LIGADO/DESLIGADO

No modo normal:

- Segurar "B" para exibir o alarme em hora e minuto;
- Pressionar "A" 1 vez para ativar o símbolo do alarme;
- Pressionar "A" 2 vezes para desativar o símbolo do alarme;
- Soltar o "B" para o display mudar para hora normal.

CHIME LIGADO/DESLIGADO

Para ativar o chime:

- Segurar "B" e depois pressionar "C"; todos os ícones dos dias aparecerão.

Para desativar o chime:

- Segurar "B" e pressionar "C"; todos os ícones do dia desaparecerão.

MODO CRONÓGRAFO

Durante a hora normal:

- Pressionar "C" para a função cronógrafo aparecer.

Iniciar/parar: Pressionar "A" para operar em contagem cumulativa de 1/100 segundos.

Modo tempo da volta: Mude para este modo pressionando o "B" enquanto o cronógrafo estiver contando, o cronógrafo continuará a contagem.

Resetar: Pressionar "A" para parar a contagem e então pressionar "B".

CONFIGURAÇÃO DO MODO ALARME

No modo hora normal:

- Pressionar "C" 2 vezes. Ícone Monday e os dígitos de hora pulsarão. Para avançar pressione "A";
- Pressionar "B" para mudar de hora para minuto;
- Pressionar "C" após a configuração do alarme para voltar a hora normal.

CONFIGURAÇÃO DA HORA NORMAL

No modo hora normal:

- Pressionar "C" 3 vezes, o ícone Tuesday e os dígitos de segundos pulsarão; pressionar "A" para os segundos zerarem;
- Pressionar "B" 1 vez: dígitos de minuto pulsarão e para avançar pressionar "A";
- Pressionar "B" 2 vezes: mudará de minuto para hora e avançar como acima;
- Pressionar "B" 3 vezes: dígitos de mês e data pulsarão e avançar como acima;
- Pressionar "B" 4 vezes: dígitos de mês e data pulsarão e avançar como acima;
- Pressionar "B" 5 vezes: ícone do dia da semana pulsará e avançar como acima;
- Pressionar "B": os dígitos de segundo pulsarão para configurar

novamente;

- Pressionar "C" durante a configuração de hora/data. Então o display voltará a exibir a hora normal.

OPÇÃO REVERSA 12/24HS

Pressionar "C" 3 vezes e então pressionar "B" para configuração. Pressionar "A" para avançar ("A" é AM) ("P" é PM) ("H" é formato 24hs). Quando terminar esta configuração pressionar "C" para retornar à hora normal.

TESTE DE ALARME

Segurar "B" e "A" juntos: um bip soará e logo após o alarme. Alarme desligado: Pressionar "B".

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Belo Horizonte-BH

Seculus da Amazônia S/A

Av. Afonso Pena, 3.577 - Loja 08 - Mangabeiras - Cep: 30.130-008

FONE: (031) 3516-7600 / FAX: (031) 3516-7658

Manaus-AM

Seculus da Amazônia S/A

Rua Voluntários da Pátria, 635 - Vila da Prata - Cep: 69.030-520

FONE: (092) 2121-7600 / FAX: (092) 3625-4825

Rio de Janeiro-RJ

Seculus da Amazônia S/A-Filial RJ

Av. Nilo Peçanha, 50 - Sala 1106 - Centro - Cep: 20.044-900

FONE: (021) 3512-9202 / FAX: (021) 3512-9200

São Paulo-SP

Seculus da Amazônia S/A

Rua Conselheiro Crispiniano, nº. 344 – 10º andar

Conjuntos 1008 – 1009 e 1010 - Centro - Cep: 01037-908

FONE: (011) 3512-9200 / FAX: (011) 3512-9208

Salvador-BA

Relojoaria Lisboa

Avenida Tancredo Neves, nº. 274 – Centro Empresarial Iguatemi

Bloco A – Sala nº. 315 – Caminho das Flores - Cep: 41820-020

FONE/FAX: (071) 3450-4829

A relação de Assistências técnicas pode sofrer alterações sem aviso

prévio. Para consultar a lista atualizada visite o site

www.speedowatches.com.br

Call Center: 031-3516-7699

Speedo

watchess



SISTEMA DE QUALIDADE

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

speedo 
w a t c h e s

Desenvolvido e distribuído exclusivamente no Brasil por Seculus da Amazônia S.A.
Avenida Afonso Pena, 3577, 4º andar | Mangabeiras | Cep: 30130-008 | Belo Horizonte | MG
Fone: (31) 3516-7600

© 2007 SPEEDO. INC www.speedowatches.com.br